

電動給水熱水瓶 使用說明書 KP-A50H

SAI\/LPO


聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 **消費者服務專線:080-00 5438**

售後服代理

誠實科技股份有限公司

服務電話:(02)22980077 顧客諮詢專線:080025111

各部名稱

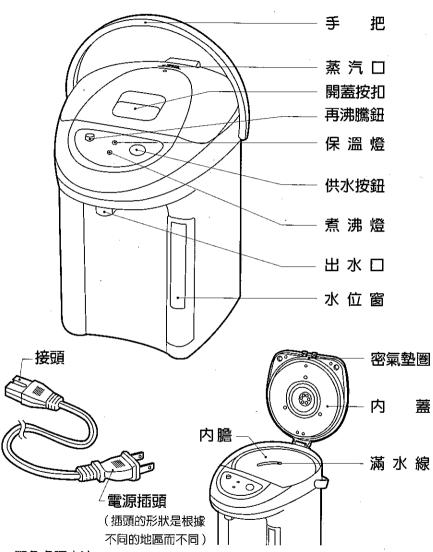


*緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時,請速拔掉電源插頭,並通知本公司服務單位處理,切勿自行拆卸本機,以免發生危險。

使用方法

1. 打開上蓋

- •用手指將按扣由內側往外拉。
- •將上蓋往後掀開。

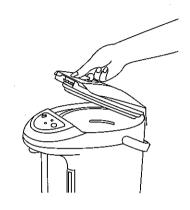


3. 蓋好上蓋

- •確實閉合上蓋。
- 如果上蓋未確實蓋妥,熱水瓶傾倒 倒時很危險。




2. 加水

- •用水壺或器皿裝水後倒入內膽。
- •在加水時,請注意水量**勿超過**
- 「滿水」刻度,以免發生危險或 使上蓋變形。

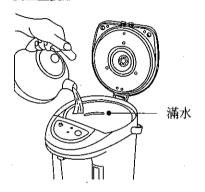

4. 插上插頭→煮沸

•插上插頭會自動進入煮沸狀態。

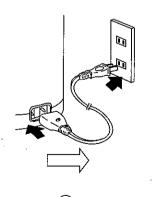



使用方法


5. 煮沸→保溫(約85°C)

- •煮沸後會自動切換至保溫狀態。
- •在沸騰前後避免啓開上蓋,以免 被燙傷。



7. 再沸騰紐

- •在保溫中,如欲使用 100°C 的 開水 ,請按下「再沸騰」鈕。
- •加入生水時,請務必按一下「 再沸騰」鈕。
- •添加少量水後,指示燈未轉變至 煮沸燈時,請按下「再沸騰」鈕。

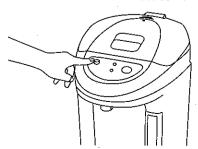


6. 供水

- •只要輕輕地按下供水鈕,即可啓 動幫浦連續給水。
- •在未通電的情況下,將無法供水 , 如發現抽不出水時, 請檢視電 源插座是否斷電或脫落。



8. 外蓋


- •將外蓋往上開啓約 15°。
- •用右手往上拉,即可輕輕卸下上 蓋。
- •以同樣方式裝回上蓋。

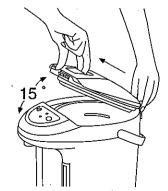

遵守事項

1. 請使用額定電壓

◆請使用額定電壓容量 15A 以上的 電源。

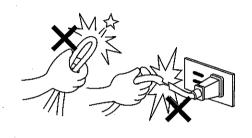

2. 避免燙傷

• 請勿放置於嬰兒旁邊或小孩單獨 可把玩之地方。




3. 正常幫浦聲

- •水低於給水線而抽不出水時,會 有稍大的幫浦聲,此乃空載之正 常現象。
- •長時間空載、運轉,易造成幫浦 故障。
- •水位請保持在給水線以上。
- •請勿用抹布蓋著蒸氣孔口,以免



4. 避免故障

- •請勿倒入清水以外的流體。
- •請勿用水沖洗機體。

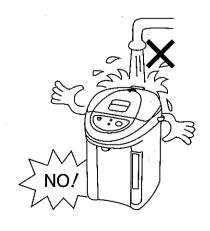


消耗零件的更換方法

在柔軟性不良,或者因發生龜裂而與上蓋間的間隙漏氣,以致不能正常時,就需要更換橡膠墊圈。

(1) 卸下上蓋。

(2) 旋去三支螺絲,卸下內蓋。

③ 更換墊圈。 墊圈 A

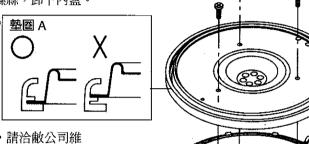

- ●更換零件時,請洽敝公司維 修中心。
- ●若在高山地區使用本熱水瓶 ,則本熱水瓶將不能轉換至 保溫狀態,而始終處於煮沸 狀態。

規格

型號	KP-A50H
容量	5.0 公升
電源	a.c 110V / 60Hz
煮沸/保溫功率	1050W / 100W
溫度保險絲	熔斷溫度 152 °C
重量	2.8 公斤

關於内容器的變化

※關於内容器的變化—

内蓋

內容器是使用不生鏽的不鏽鋼製成,但是在使用中,會有可能發生內容器內側變色,或出現"紅色鏽狀斑點"(鏽斑)等情形。這是由於"空煮的原因而產生熱變色(回火色)",或受水中所含鐵分的作用造成的"鏽斑"或水中所含不純物的作用而發生的"水垢"附著等所造成。

有關"水垢"和"紅色鏽狀斑點"的清除方法,請看下列的說明。爲了經常能夠清潔使用,建議早一些進行維護保養。至於"空煮"原因所造成的變色,則無法清除。

※水垢清除法一使用檸檬

- (1) 將檸檬汁放進內容器,並加水至滿量的位置。
- ② 水沸騰後拔下電源插頭,等水變暖後用海綿刷清洗,然後把水倒掉。
- (3) 用水沖洗後,再次加水沸騰,並把水倒掉,以消除檸檬味。
- 4 如還不能除掉污垢,則可用不鏽鋼刷或尼龍刷來清除。

※紅色鏽狀斑點的清除法—使用牙粉或砂紙

如發生紅色鏽狀斑點(鏽斑),盡快清除。早日清除,斑點也容易清除, 維護保養也容易。

- ※"鏽斑"是水中所含鐵分附著於容器而被酸化狀態的物體。
- ① 將柔軟布沾上水,然後在該布塗上少量的牙粉(也可使用牙膏),磨掉紅 色鏽狀斑點。
- ② 經上項方法後尚不能除掉斑點時,使用市面上出售的砂紙(400號),來 磨掉斑點。
- ※在磨掉紅色鏽狀斑點後,會留有污點般的痕跡,對使用並不防礙,可繼續使用。
- ③ 將乾淨的柔軟布沾上水,擦淨內容器內殘留的牙粉或砂紙的磨渣。
- 4 內容器用水充分的沖洗後,將水注至滿量位置並沸騰,再將水倒掉。